

充電式コードレス掃除ブラシ 取扱説明書



ご使用前に取扱説明書をお読みください。

1. 製品の特長

- ・ ハンドルは持ちやすくシンプルな外観
- ・ 簡単操作、コードレスで楽々お掃除
- ・ 付属のブラシも簡単に交換できます。

2. 製品構造



ON/OFF ボタンをダブルクリックすると低速で動作を開始します。

もう一度ボタンを押すと中速、さらにもう1度押すと高速になり4回押すと電源がOFFになります。


3. 梱包内容

- ・ 本体
- ・ ナイロンブラシ
- ・ 研磨パッドブラシ
- ・ USB 充電コード（専用の充電コード以外での充電は危険ですのでおやめください）
- ・ 取扱説明書（英字）


4. 商品詳細

- ・商品名：充電式コードレス掃除ブラシ
- ・型番：QJ01
- ・電圧：3.7V
- ・充電時間：約4時間
- ・定格電流：1.2V
- ・定格入力電力：5V
- ・定格出力：20W
- ・定格入力電流：1A
- ・適用箇所：キッチン、浴室、洗面所など

5. 使用方法

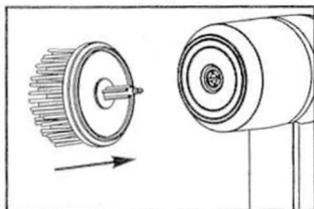


・本体にクリーニングブラシを取り付けます。しっかり取り付けられるとカチッと音がします。

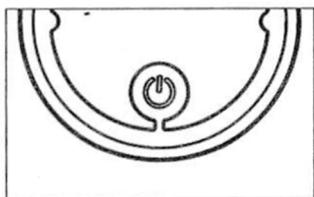

・クリーニングブラシを取り付けるときは電源がOFFになっていることを確認してから行ってください。

掃除をするときは、ボタンを押しながら作業に適した速度を選んでください。洗剤を使用してもかまいませんが、たくさん使用するとブラシの回転で飛び

散るので、ご注意ください。

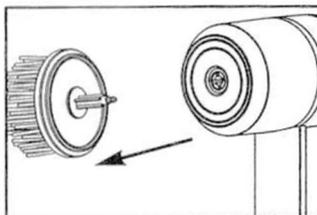

・掃除が終わったら、電源ボタンをOFFにして、クリーニングブラシを取り外してください。ブラシは水洗い可能ですが、本体は水洗いできませんので、柔らかい布などで拭いてください。

6. 使用の際の注意事項

- ・はじめて使用する時はフル充電してください。
- ・5分以上連続使用中に本体が熱くなってきたら、15分～20分休ませてから使用してください。
- ・本体を分解したり、穴をあけたりしないでください。
- ・近くに火がある場所や湿度の高い場所でのご使用は避けてください。
- ・本体を食器洗い機で洗ったり、お湯で洗って消毒したりしないでください。
- ・ご使用は0°～40°くらいまでの環境下でご使用ください。
- ・お子様の手の届かない場所で保管してください。
- ・衣服や、指、髪などが回転部分にふれないようご注意下さい。
- ・長期間使用しない時は3か月に1度程度充電してください。
- ・本機は家庭用であり、業務用ではありません。
- ・充電中は赤いライトが点灯し、フル充電されると青いライトに変わります。